

Sommaire

Consignes de sécurité.....	4
Ne pas laisser des appareils électriques à portée des enfants.....	4
Installation	4
Raccordement électrique.....	5
Problèmes	6
Recommandations de sécurité particulières	6
Contenu de la livraison	6
Vue d'ensemble de l'appareil.....	7
Mise en marche et utilisation	8
Utiliser le grille-pain	8
Décongeler du pain.....	9
Réchauffer du pain	9
Utilisation du support pour petit pain.....	9
Retirer une tranche de pain coincée.....	10
Vider le tiroir à miettes.....	10
Nettoyer la coque.....	10
Recyclage	11
Caractéristiques techniques.....	11

Consignes de sécurité



Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en marche. Tenez compte des avertissements figurant dans le mode d'emploi. Gardez toujours le mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, pensez impérativement à remettre également ce mode d'emploi ainsi que le certificat de garantie.

Ne pas laisser des appareils électriques à portée des enfants

- Surveillez les enfants afin d'être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles reçoivent de cette personne les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

Installation

- Installez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur, sèche et plane.
- Pour éviter tout risque de trébuchement, n'utilisez pas de rallonge.
- N'installez pas l'appareil sur le bord d'une table : il pourrait basculer et tomber.
- Le boîtier chauffe fortement pendant le fonctionnement. Par conséquent, veuillez manipuler l'appareil par les boutons et poignées uniquement.
- Les éléments chauffants du compartiment à toast deviennent brûlants durant l'utilisation. Le pain grillé peut brûler. N'utilisez jamais le grille-pain à proximité ou sous des objets facilement inflammables, tels que voilages, tentures, papier, etc.

- N'installez pas l'appareil au-dessus d'une plaque de cuisson ou de tout autre appareil générant de la chaleur (gril, friteuse) même si ces appareils sont sous une hotte aspirante.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un évier.
- Laissez un certain espace entre la cafetière et d'autres appareils ou le mur de manière à ce que l'air puisse circuler. Ne recouvrez pas l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

Raccordement électrique

- Raccordez l'appareil à une prise de terre 220-240 V ~ 50/60 Hz se trouvant à proximité de l'endroit où l'appareil est posé. La prise de courant doit rester accessible s'il devait s'avérer nécessaire de débrancher rapidement l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit entièrement déroulé lorsque l'appareil est en marche.
- Après chaque utilisation, avant chaque nettoyage et si l'appareil reste sans surveillance, débranchez la fiche de la prise de courant.
- Évitez de plier ou de coincer le cordon d'alimentation.
- Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, pour le nettoyer ou en cas de dysfonctionnement.
- Lorsque vous débranchez la prise de courant, ne tirez pas sur le câble lui-même mais toujours au niveau de la fiche.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou un système séparé d'utilisation à distance, comme une prise commandée par radio.

Problèmes

- Si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Pour éviter tout danger, n'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter. En cas de problème, adressez-vous à notre Centre de service ou à un autre atelier spécialisé.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation de cet appareil, le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.



Recommandations de sécurité particulières

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans autre liquides!
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez en aucun cas l'appareil si vous constatez des dommages visibles de l'appareil, du cordon d'alimentation ou de la fiche.

Contenu de la livraison




Conservez également les emballages hors de portée des enfants. Ils pourraient s'étouffer.

Au cours du déballage, vérifiez que les éléments suivants ont bien été livrés :

- Grille-pain
- Support pour petit pain
- Tiroir à miettes (dans l'appareil)
- Mode d'emploi et carte de garantie

Vue d'ensemble de l'appareil

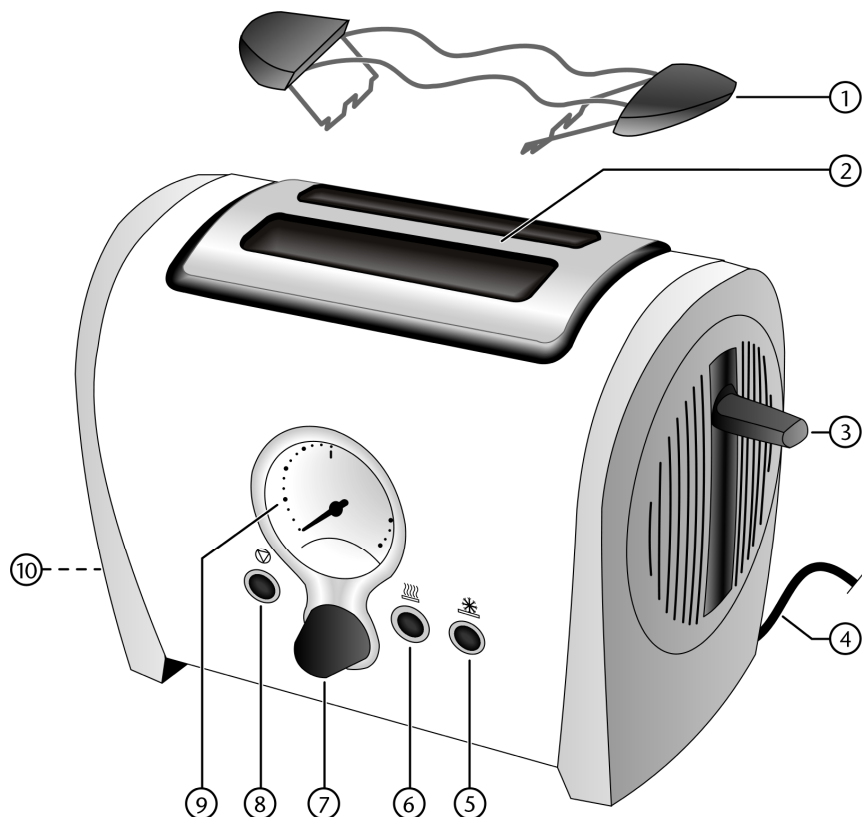

- 1 Support pour petit pain
- 2 Fente
- 3 Manette
- 4 Câble électrique
- 5 Touche décongélation
- 6 Touche réchauffage
- 7 Thermostat
- 8 Touche d'arrêt
- 9 Affichage du thermostat
- 10 Tiroir à miettes (sur le côté)

Mise en marche et utilisation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, procédez comme suit :


- ▶ Branchez le grille-pain dans une prise de terre 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- ▶ Réglez le thermostat au maximum et enfoncez la manette pour allumer le grille-pain.
- ▶ Lorsque le grille-pain s'éteint, répétez l'opération quatre fois.



Un léger dégagement de vapeur et d'odeur est normal lorsque vous utilisez le grille-pain pour la première fois. Si nécessaire, aérez la pièce.

Utiliser le grille-pain

Pour préparer un toast/griller du pain, procédez comme suit:

- ▶ Branchez le grille-pain dans une prise de terre 220-240 V ~ 50/60 Hz. Assurez-vous que le tiroir à miettes est bien en place.
- ▶ Placez une ou deux tranches de pain dans une seule ou les deux fentes du grille-pain.
- ▶ Placez le thermostat au niveau souhaité en fonction de votre goût. (de Light = légèrement grillé, à Dark = bien rôti). Si vous utilisez le grille-pain pour la première fois ou si vous n'êtes pas certain du niveau de grillage correct, sélectionnez un niveau plus faible.
- ▶ Enfoncez la manette vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez le déclic. L'élément chauffant s'allume automatiquement. Dès que le toast a atteint le niveau de grillage préréglé, il ressort de la fente du grille-pain. Les éléments chauffants s'éteignent.
- ▶ Si vous voulez interrompre le grillage plus tôt, appuyez sur la touche . Les éléments chauffants s'éteignent et le toast ressort de la fente du grille-pain.

Décongeler du pain

Si vous voulez griller un toast/du pain congelé,

- ▶ placez le pain dans le grille-pain,
- ▶ sélectionnez le niveau de grillage et enfoncez la manette vers le bas.
- ▶ Appuyez ensuite sur la touche ❄️.



À niveau de grillage égal, le procédé de décongélation prend un peu plus de temps que le grillage normal d'un toast.

Réchauffer du pain

Si vous voulez réchauffer du pain toasté déjà refroidi,

- ▶ enfoncez la manette vers le bas et appuyez ensuite sur la touche 🔥.



La durée de réchauffage est d'environ 30 secondes, quel que soit le niveau de grillage.

Utilisation du support pour petit pain

- ▶ Rabattez les appuis latéraux vers le bas et posez le support pour petit pain sur le grille-pain.
- ▶ Placez un ou deux petits pains sur le support et enfoncez la manette du grille-pain.




Attention !

Les poignées en matière plastique du support pour petit pain ne doivent pas entrer en contact avec la surface brûlante du grille-pain. Avant chaque utilisation du support pour petit pain, rabattez-en les appuis vers le bas. Après utilisation, saisissez le support uniquement par les poignées en matière plastique, et non par les barres métalliques. Danger de brûlure!

Retirer une tranche de pain coincée

Veillez à ce que la tranche de pain à griller ne soit pas trop épaisse. Si une tranche de pain devait toutefois rester coincée dans la fente du grille-pain, procédez comme suit:

- ▶ Éteignez le grille-pain en appuyant sur la touche  et débranchez le.
- ▶ Attendre que l'appareil soit refroidi.
- ▶ Enlevez ensuite prudemment le pain coincé en utilisant un objet non pointu et non métallique (p.ex. le manche d'une cuiller en bois), en veillant à ne pas toucher les éléments chauffants du grille-pain.

Vider le tiroir à miettes

En cas d'utilisation régulière du grille-pain, videz le tiroir à miettes environ une fois par semaine.

Nettoyer la coque

- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides !
- Débranchez l'appareil avant d'en nettoyer la coque.
- Laissez d'abord bien refroidir l'appareil.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un linge humide et une solution savonnée douce. Évitez tout produit de nettoyage ou solution chimique, qui pourrait endommager la surface ou les inscriptions sur l'appareil.

Recyclage



Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.



Appareil

Une fois arrivé en fin de vie, ne jetez en aucun cas votre appareil dans une poubelle classique ! Informez-vous auprès de votre municipalité des possibilités de recyclage écologique et adapté.

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Puissance absorbée : 735-860 W



Sous réserve de modifications techniques !

